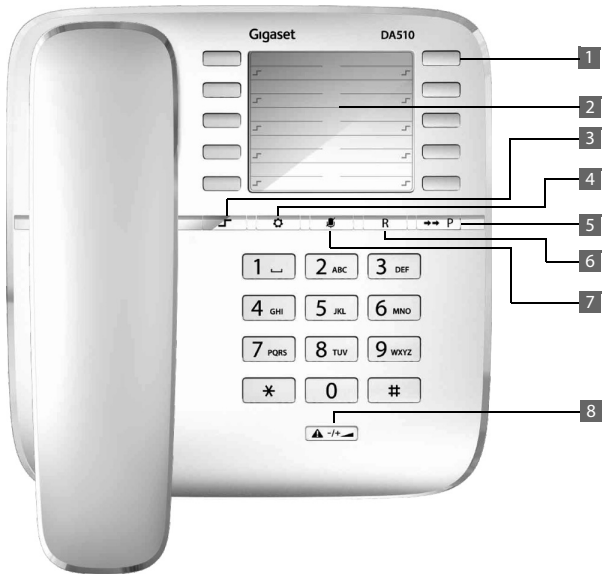



Beknopt overzicht Gigaset DA510



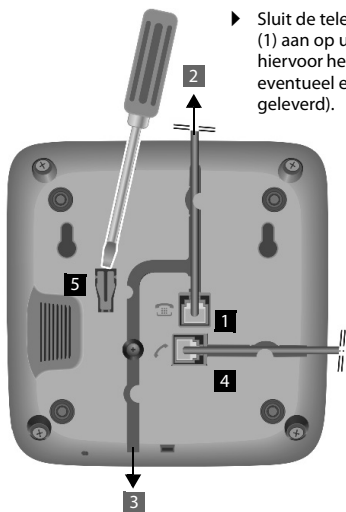
Toetsen

- 1 Naamtoetsen
- 2 Naamplaatje voor naamtoetsen
- 3 Shift-toets
- 4 Programmeertoets
- 5 Nummerherhalings-/pauzetoets
- 6 Ruggespraaktoets
- 7 Microfoon uit-toets
- 8 Volume-/snelkiestoets
Toets voor instellen van het volume van de hoorn en het belsignaal en voor snelkiezen (Ruimtebewaking)

LED

-  Volume-/snelkiestoets
- ▶ knippert bij een inkomende oproep,
 - ▶ licht op bij het opnemen van de hoorn als de functie Snelkiezen ingeschakeld is.
 - ▶ knippert snel als de toetsblokkering ingeschakeld is.

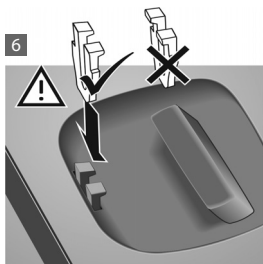
Telefoon aansluiten



- ▶ Sluit de telefoonaansluiting van het toestel (1) aan op uw telefoonaansluiting. Gebruik hiervoor het meegeleverde telefoonsnoer en eventueel een telefoonadapter (indien meegeleverd).
- ▶ Leid het telefoonsnoer door de kabelgeleiding: bij gebruik als bureautoestel naar boven (2), bij wandmontage naar beneden (3).
- ▶ Sluit de hoorn op het toestel aan met het spiraalsnoer (4).

Wandmontage

- ▶ Boor twee gaten in de muur met een onderlinge afstand van 99,4 mm en bevestig hierin twee schroeven.
- ▶ Verwijder de hoornvergrendeling (5) met een schroevendraaier en bevestig de vergrendeling in de hoornuitsparing van het bureautoestel (6).
- ▶ Hang het telefoontoestel op aan de schroeven.



Let op

Nadat u de Gigaset heeft aangesloten, neemt u de hoorn circa 5 seconden op om de functionaliteit te controleren. Voer deze stap ook uit na een stroomstoring in het telefoonnet. Uw instellingen gaan na een stroomstoring niet verloren.

Veiligheidsinstructies

Houd bij het plaatsen, aansluiten en bedienen van de telefoon altijd rekening met de volgende voorschriften:

- ◆ Gebruik alleen de bij het toestel geleverde stekkers en snoeren!
- ◆ Sluit het aansluitsnoer alleen aan op de daarvoor bestemde aansluiting/connector.
- ◆ Sluit alleen goedgekeurde accessoires aan.
- ◆ Zorg ervoor dat er niemand over de kabels kan struikelen!
- ◆ Plaats het toestel op een stevige ondergrond!
- ◆ Gebruik het toestel niet in een vochtige ruimte zoals de douche- of badkamer. Het toestel is niet spatwaterdicht.
- ◆ Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, directe zonnestraling of andere elektrische apparatuur.
- ◆ Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- ◆ Open het toestel nooit zelf!
- ◆ Steek geen spitse en metalen voorwerpen in de aansluitingen!
- ◆ Til het toestel nooit op aan de snoeren!
- ◆ Draag uw toestel alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan andere gebruikers. Uw Gigaset DA510 beschikt over een permanent geheugen. Het is daarom aan te raden alle opgeslagen nummers te wissen voordat u het toestel overdraagt aan iemand anders.

Telefoon in gebruik nemen

Aanbevelingen voor plaatsing van het toestel:

- ◆ Stel het toestel niet bloot aan zonnestraling of andere warmtebronnen.
- ◆ Bedrijfstemperatuur tussen +5°C en +40° C.
- ◆ Houd tussen het toestel en zendontvangers zoals draagbare telefoons, zendapparatuur en tv-toestellen, een afstand van minimaal één meter aan. Het telefoongesprek kan anders negatief worden beïnvloed.
- ◆ Gebruik het toestel niet in ruimtes met veel stof, aangezien dit de levensduur van het toestel niet ten goede komt.
- ◆ Op bepaalde meubelen kunnen onderdelen van het toestel (bijv. de voetjes) ongewenste sporen achterlaten.

Kiezen en opslaan van telefoonnummers

Telefoonnummer kiezen



Hoorn opnemen, telefoonnummer kiezen.

Nummerherhaling

Het als laatste gekozen nummer wordt automatisch opgeslagen (max. 32 cijfers).





Hoorn opnemen, nummerherhalingstoets indrukken.

Naamkiezen


U kunt 20 telefoonnummers opslaan onder 10 naamtoetsen (2 onder elke toets, telkens max. 32 cijfers).

Let op: U kunt de naamtoetsen ook als functietoetsen voor netdiensten gebruiken (→ pagina 9).



Telefoonnummer opslaan

  Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.

of

 Naamtoets indrukken (voor de eerste 10 telefoonnummers)



of

  Shift-toets en naamtoets indrukken (voor overige 10 telefoonnummers).





Telefoonnummer invoeren.

U kunt nu nog meer telefoonnummers opslaan door de naamtoets resp. de shift- en naamtoets in te drukken en de procedure te herhalen.

  Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.


Tijdens een gesprek

U kunt het telefoonnummer van uw gesprekspartner ook tijdens een gesprek opslaan:



  Programmeertoets indrukken, naamtoets indrukken.






Telefoonnummer invoeren.

 Programmeertoets indrukken.

Telefoonnummer kiezen



  Hoorn opnemen, naamtoets indrukken


of



   Hoorn opnemen, shift- en naamtoets indrukken.



U kunt het gekozen nummer aanvullen door extra cijfers in te voeren.

Telefoonnummer wissen

  Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.

 Ofwel naamtoets zonder of



  met shifttoets indrukken.

  Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.



Hoe u de inhoud van alle naamtoetsen wist, → pagina 9.

Opmerkingen

Let bij het opslaan en wissen van naamtoetsen op het volgende:

- ◆  * en  # worden ongeacht de ingestelde kiesmethode opgeslagen, maar uitsluitend met toonkiezen gekozen (→ pagina 7).
- ◆ Als een ingevoerd telefoonnummer langer is dan 32 cijfers, dan worden alleen eerste 32 cijfers opgeslagen.

Kiespauzes

U kunt met  ↔ P één of meerdere kiespauzes invoeren (niet als eerste cijfer). Kiespauzes worden opgeslagen in het geheugen en worden alleen voor bepaalde telefooncentrales gebruikt (bijvoorbeeld: 0  ↔ P 2368).


De pauzelengte (1,3 of 6 seconden) kan worden ingesteld (→ pagina 9).

Telefoon instellen


Volume van de hoorn instellen

U kunt het volume op drie niveaus instellen.



Tijdens een gesprek

 / Met harder-/zachtertoets het volume instellen.

In de ruststand


   Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken, cijfertoets 9 indrukken.

 ...  Volume selecteren.

  Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

Microfoon uitschakelen

Afhankelijk van de instelling van de functie Microfoon uit (→ pagina 9) kunt u de microfoon en/of de hoorn van de telefoon tijdens een gesprek uitschakelen:



 Toets Microfoon uit indrukken om de functie in of uit te schakelen.


Terwijl de microfoon uitgeschakeld is, kan een ringtone worden weergegeven.



Belsignaal instellen



U kunt de ringtone en het volume van het belsignaal instellen of het belsignaal uitschakelen.


Volume van het belsignaal instellen

  Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.



 Cijfertoets 5 indrukken.


 ...  Een van de cijfertoetsen indrukken.



  Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.



U kunt het volume van het belsignaal met de toets  ook wijzigen terwijl het belsignaal klinkt.

Ringtone van het belsignaal instellen

  Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.

 Cijfertoets 6 indrukken.

 ...  Een van de cijfertoetsen indrukken om de ringtone te selecteren.

  Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.



U kunt de ringtone ook wijzigen met de toetsen (0 ...9) terwijl de telefoon overgaat.


Let op:




De lengte van het belsignaal is afhankelijk van de duur van de signaalspanning in uw telefoonnet. Deze duur kan per land en telefoonnet verschillen. Mocht de door u geselecteerde ringtone verkort of niet volledig worden weergegeven, kies dan een van de andere ringtones.

Toetsblokkering instellen

U kunt de toetsen van de telefoon blokkeren tegen onbedoeld gebruik. Alle toetsen worden geblokkeerd, met uitzondering van de toetscombinatie die de blokkering opheft, de noodnummers (→ pagina 6).

  Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.

 Cijfertoets 8 indrukken.



 /  / 

Nummertoeets voor de gewenste instelling indrukken:


0: blokkering opheffen


1: blokkering inschakelen

2: blokkering tijdelijk (voor de volgende oproep) opheffen

  Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

2: Blokkering tijdelijk (voor de volgende oproep) opheffen. **De hoorn niet neerleggen.**

 Het nummer kiezen.



Als de toetsblokkering ingeschakeld is, wordt dit bij het opnemen van de hoorn aangegeven door de LED van de toets  (snel dubbel knippen).



Alarmoproep


Bij levering zijn er twee alarmnummers (110, 112) op uw toestel geprogrammeerd - deze kunt u niet wijzigen. U kunt zelf nog een derde alarmnummer programmeren (max. 32 cijfers).



Alarmnummers kunnen ook bij ingeschakelde toetsblokkering worden gekozen.

Alarmnummer programmeren



  Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.



  Cijfertoetsen 8 en 5 indrukken.



 Alarmnummer invoeren.

  Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

Alarmnummer wissen


  Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.

  Cijfertoetsen 8 en 5 indrukken.



  Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.


Het alarmnummer wordt gewist.


Snelkiezen (Ruimtebewaking)



Als de functie Snelkiezen ingeschakeld is, wordt het opgeslagen nummer door het indrukken van elke willekeurige toets (met uitzondering van de programmeertoets ) gekozen.

Snelkiezen inschakelen

  Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.






 Snelkiestoets indrukken.

 Telefoonnummer voor snelkiezen invoeren.

  Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

De functie Snelkiezen wordt ingeschakeld. Als u de hoorn opneemt, licht de snelkiestoets op.

Snelkiezen uitschakelen











-   Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.
-  Snelkiestoets indrukken.
-   Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

De functie Snelkiezen wordt uitgeschakeld.



Nummers blokkeren en vrijgeven

U kunt oproepen naar bepaalde regionummers (bijvoorbeeld betaalnummers) blokkeren. U kunt maximaal 3 nummers blokkeren.




Nummers blokkeren

-   Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.
-   Cijfertoetsen 8 en 6 indrukken.
-  /  / 
- Met de cijfertoets een van de drie blokkeringen van regionummers selecteren.
-  Het regionummer invoeren dat u wilt blokkeren (bijvoorbeeld 0900, 001) of de eerste cijfers (max. 5) van een telefoonnummer invoeren.
-   Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.



Nummervrijgeven

- Om de nummers vrij te geven:
-   Hoorn openen, programmeertoets indrukken.

-   Cijfertoetsen 8 en 6 indrukken.

-  /  / 

Met de cijfertoets een van de drie blokkeringen selecteren, die u nu wilt vrijgeven.

-   Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

Gebruik achter een huistelefooncentrale

Speciale functies / ruggespraaktoets

U kunt tijdens een extern gesprek ruggespraak houden of het gesprek doorverbinden. Druk hiervoor op de ruggespraaktoets . Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale. Om de ruggespraaktoets te kunnen gebruiken, moet de flash-tijd (onderbrekingstijd) van de telefoon op de juiste waarde voor de telefooncentrale zijn ingesteld. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.








Kiesmethode/flashtijd wijzigen

De telefoon ondersteunt de volgende kiesmethodes:

- ◆ Toonkiezen
- ◆ Impulskiezen










Afhankelijk van uw telefooncentrale moet u eventueel de kiesmethode of de flashtijd van uw telefoon wijzigen. Normaal gesproken is de telefoon bij levering ingesteld op de waarden die in uw land gelden.

Kiesmethode wijzigen

-   Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.
-  Hekjetoets indrukken.
-  /  Toonkiezen: cijfertoets 1 indrukken.
Impulskiezen: cijfer-toets 2 indrukken.
-   Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

Flashtijd wijzigen


U kunt de flashtijd wijzigen als toonkiezen is ingesteld als kiesmethode (zie hierboven).

-   Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.
-    Cijfertoetsen 1, 9 en 5 indrukken.
-  ...  Cijfertoets voor de gewenste flashtijd indrukken (mogelijke waarden → pagina 10).
-   Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

Tijdelijk van impulskiezen omschakelen op toonkiezen.

Om functies te kunnen gebruiken waarvoor toonkiezen nodig is (bijvoorbeeld het op afstand bedienen van uw antwoordapparaat), kunt u het toestel voor de duur van een gesprek omschakelen op toonkiezen.





Nadat de verbinding tot stand is gebracht:

-  Sterretje-toets indrukken.


Na het verbreken van de verbinding wordt de kiesmethode teruggezet op impulskiezen.

Netlijncodes


Als uw telefoon op een huiscentrale is aangesloten, moet u wellicht een zogenoemde netlijncode invoeren voordat u een extern gesprek kunt voeren. U kunt maximaal 3 netlijncodes in uw toestel opslaan. Als u meer dan drie netlijncodes invoert, worden alleen de laatste drie ingevoerde netlijncodes opgeslagen. Als tijdens het kiezen een netlijncode wordt herkend, wordt automatisch een kiespauze ingevoegd.

-   Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.
-  Cijfertoets 0 indrukken.
-  Netlijncode invoeren (1 tot 3 cijfers).

of ...

-  Nummerherhalingstoets indrukken om de volgende netlijncode in te voeren.

... of

-   Programmeertoets indrukken en de hoorn op het toestel leggen om het opslaan van netlijncodes te beëindigen.

Gebruik achter openbare telefooncentrales

Openbare telefooncentrales bieden - in sommige gevallen alleen op bestelling/aanvraag - een aantal handige extra diensten (bijvoorbeeld oproepdoorschakeling, terugbellen bij bezet, conferentie met drie deelnemers etc.). Deze diensten roept u met bepaalde toetscombinaties op die u van uw netwerkaanbieder ontvangt.

U kunt de hele toetscombinatie inclusief het bestemmingsnummer


van een vaste oproepdoorschakeling net als een gewoon telefoonnummer onder een naam- of een snelkies-toets programmeren.

Ruggespraaktoets



Bij openbare telefooncentrales is de ruggespraaktoets nodig voor het gebruik van verschillende extra diensten, bijvoorbeeld voor "Terugbellen bij bezet".

Indien nodig moet u de flash-tijd van uw telefoon aanpassen aan de openbare telefooncentrale (→ pagina 8).



Overige instellingen

Met behulp van de programmeertoets  en een code kunt u bepaalde instellingen invoeren, die in de onderstaande tabel worden weergegeven.

Iedere procedure wordt als volgt gestart:

  Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.

Om de procedure af te sluiten:

  Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

Code		Waarde		Beschrijving
1	02	0 1 2	1 s s 6 s	Lengte van de pauze instellen die u met de pauzetoets kunt invoegen.
1	10	0 1 2	S uit, E uit, M aan S uit, E uit, M uit S uit, E aan, M uit	Functie Microfoon uit instellen S: Verzender, E: Ontvanger, M: Ringtone
1	11	0 1	uitgeschakeld ingeschakeld	Toetssignaal uitschakelen/inschakelen
1	25	0 1 2 3	alle standaardinstellingen herstellen alle naamtoetsen wissen alle netlijn-codes wissen door de netwerkprovider geprogrammeerde naamtoetsen herstellen (indien bij levering ingesteld).	
1	32	0 1 2	langzaam knippen snel knippen uitgeschakeld	Oproepindicatie (LED) inschakelen/uitschakelen

Code			Waarde	Beschrijving
1	91	0 1	1,5 : 1 2 : 1	Impulsverhouding voor impulskiezen instellen
1	92	0 1 2 3 4	85 / 85 ms 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms	Signaal tijd/signaalpauze voor toonkiezen instellen
1	95	0 1 2 3 4 5	90 / 85 ms 120 / 85 ms 270 / 85 ms 375 / 85 ms 600 / 85 ms 100 / 85 ms	Flashtijd voor toonkiezen instellen
5	0-4		Volume van het belsegnaal instellen, 5 niveaus: belsegnaal uit	
6	0-9		Ringtone van het belsegnaal instellen, 10 melodieën	
8	0 1 2		Toetsblokkering opheffen Toetsblokkering inschakelen Toetsblokkering tijdelijk opheffen	
9	1-3		Volume van de hoorn instellen, 3 niveaus	
#	1 2		Toonkiezen Impulskiezen	Kiesmethode instellen

Bijlage

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige of antistatische doek**.

Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 2 Alle delen droog deppen. Het toestel (met de toetsen naar beneden) vervolgens **ten minste 72 uur** laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of een oven o.i.d.).
- 3 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als de telefoon volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Vragen en antwoorden

U neemt de hoorn op, maar u hoort geen kiestoon: is het aansluitsnoer goed aangesloten op het toestel en op de telefoonaansluiting?

U hoort een kiestoon, maar het toestel kiest niet: de aansluiting functioneert goed. Is de kiesmethode goed ingesteld?

Is de toetsblokkering ingeschakeld?
Is dit nummer geblokkeerd?

Uw gesprekspartner hoort u niet: is de toets "Microfoon uit" ingedrukt?

U hoort regelmatige impuls geluiden tijdens een gesprek: de verbinding ontvangt telimpulsen van de telefooncentrale die het toestel niet kan interpreteren. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.

Inzameling van afval en oude apparaten

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Euro-

pese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggoaien en afzonderlijke inzameling van uw

oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn

beschadigd, verwijderd en/of veranderd;

- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/ of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgescreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder www.gigaset.com/nl/service Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantieaanspraken.

In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice .

In onze altijd actuele online-service onder www.gigaset.com/nl/service vindt u:

- ◆ Uitgebreide informatie over onze producten
- ◆ Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden
- ◆ Trefwoorden voor het snel opzoeken van onderwerpen
- ◆ Compatibiliteitsdatabase: U kunt hier controleren, welke basistations en welke handsets u samen kunt gebruiken
- ◆ Technische productvergelijker: vergelijk de producteigenschappen van verschillende producten met elkaar en welke functies worden ondersteund
- ◆ Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates
- ◆ E-mail contact met onze Klantenservice

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken: Klantenservice Nederland 0900-3333102

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com
A30054-M6530-M101-1-5419