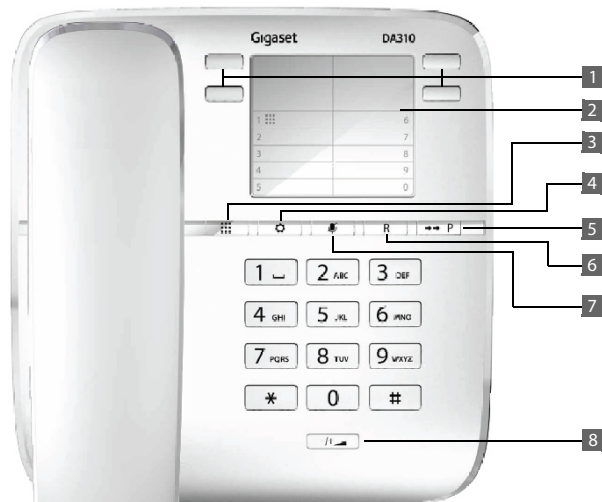


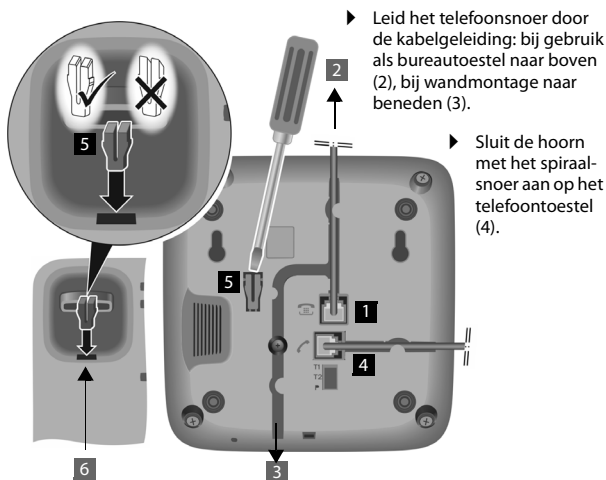
## Beknopt overzicht Gigaset DA310



- 1 Naamtoetsen
- 2 Naamplaatje voor naam- en snelkiestoetsen
- 3 Snelkiestoets
- 4 Programmeertoets
- 5 Nummerherhalings-/pauzetoets
- 6 Ruggespraaktoets
- 7 Microfoon uit-toets
- 8 Toets voor hoornvolume

## Telefoon aansluiten

- ▶ Sluit de telefoonaansluiting van het toestel (1) aan op uw telefoonaansluiting. Gebruik hiervoor het meegeleverde telefoonsnoer.



- ▶ Leid het telefoonsnoer door de kabelgeleiding: bij gebruik als bureautoestel naar boven (2), bij wandmontage naar beneden (3).
- ▶ Sluit de hoorn met het spiraalsnoer aan op het telefoontoestel (4).

### Wandmontage

- ▶ Boor twee gaten in de muur met een onderlinge horizontale afstand van 99,4 mm en bevestig hierin twee schroeven.
- ▶ Verwijder de hoornvergrendeling (5) met een schroevendraaier en bevestig de vergrendeling in de hoorn (6).
- ▶ Hang het telefoontoestel op aan de schroeven.

**Let op:** Uitsparing voor de ophangclip van de hoorn bij wandmontage.

## Veiligheidsinstructies

Houd bij het plaatsen, aansluiten en bedienen van de telefoon altijd rekening met de volgende voorschriften:

- ◆ Gebruik alleen de bij het toestel geleverde stekkers en snoeren!
- ◆ Sluit het aansluitsnoer alleen aan op de daarvoor bestemde aansluiting/connector.
- ◆ Sluit alleen goedgekeurde accessoires aan.
- ◆ Zorg ervoor dat er niemand over de kabels kan struikelen!
- ◆ Plaats het toestel op een stevige ondergrond!
- ◆ Gebruik het toestel niet in een vochtige ruimte zoals de douche- of badkamer. Het toestel is niet spatwaterdicht.
- ◆ Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, directe zonnestraling of andere elektrische apparatuur.
- ◆ Laat het toestel niet in contact komen met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- ◆ Open het toestel nooit zelf!
- ◆ Steek geen spitse en metalen voorwerpen in de aansluitingen!
- ◆ Til het toestel nooit op aan de snoeren!
- ◆ Draag uw Gigaset DA310 alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan andere gebruikers.

## Telefoon in gebruik nemen

Aanbevelingen voor plaatsing van het toestel:

- ◆ Stel het toestel niet bloot aan zonnestraling of andere warmtebronnen.
- ◆ Bedrijfstemperatuur tussen +5°C en +40°C.
- ◆ Houd tussen het toestel en zendontvangers zoals draagbare telefoons, zendapparatuur en tv-toestellen, een afstand van minimaal één meter aan. Het telefoongesprek kan anders negatief worden beïnvloed.
- ◆ Plaats het toestel niet in stoffige ruimten; dit komt de levensduur van het toestel niet ten goede.
- ◆ Op bepaalde meubelen kunnen onderdelen van het toestel (bijv. de voetjes) ongewenste sporen achterlaten.

## Kiezen en opslaan van telefoonnummers

### Telefoonnummer kiezen



Hoorn opnemen, telefoonnummer kiezen.

### Nummerherhaling

Het als laatste gekozen nummer wordt automatisch opgeslagen.



Hoorn opnemen, nummerherhalingstoets indrukken.

### Snelkiezen

U kunt 4 telefoonnummers onder naamtoetsen  en 10 telefoonnummers als snelkiesnummers opslaan onder de nummertoeetsen (0-9, telkens max. 21 cijfers).

### Telefoonnummer opslaan



Programmeertoets indrukken.

### of ... onder naamtoets



Naamtoets indrukken.

### of ... als snelkiesnummer



Snelkiestoets indrukken.



Snelkiesnummer opslaan.



Telefoonnummer voor naamtoets of snelkiesstoets invoeren.



Programmeertoets indrukken.

### Telefoonnummer kiezen met een naamtoets



Hoorn opnemen, naamtoets indrukken.

U kunt het gekozen nummer aanvullen door extra cijfers in te voeren.

### Snelkiesnummer kiezen



Hoorn opnemen, snelkiestoets indrukken.



Snelkiestoets indrukken.

### Informatie over het opslaan en wissen van naam- en snelkiestoetsen

\* en # worden ongeacht de ingestelde kiesmethode opgeslagen, maar uitsluitend met toonkiezen gekozen (→ pagina 5). Als het ingevoerde nummer langer dan 21 cijfers is, wordt het opgeslagen nummer gewist.

### Kiespauzes


U kunt met ↔↔P één of meerdere kiespauzes invoeren (niet als eerste cijfer). Kiespauzes worden opgeslagen in het geheugen en worden alleen voor bepaalde telefooncentrales gebruikt (bijvoorbeeld: 0 ↔↔P 2368).

- ◆ Kiezen van een pauze binnen de eerste 5 cijfers:  
Het opgeslagen telefoonnummer wordt volledig gekozen, inclusief de kiespauze van 2 seconden.
- ◆ Kiezen van een pauze na de eerste 5 cijfers:  
Het gedeelte van het telefoonnummer dat na de pauze is opgeslagen, wordt pas gekozen na het indrukken van toets ↔↔P.

## Toestel instellen

### Volume van de hoorn instellen


Het volume van de hoorn kan op twee niveaus worden ingesteld.

 Volumetoets indrukken.

De volgende keer dat u de hoorn opneemt, is het oorspronkelijke volume weer ingesteld.

### Microfoon uitschakelen



U kunt de microfoon van het toestel tijdens een gesprek uitschakelen:

 Toets "Microfoon uit" indrukken.



Om de microfoon weer in te schakelen: toets "Microfoon uit" opnieuw indrukken.

### Oproepsignaal instellen


U kunt bij het instellen van de ringtone en het volume van het oproepsignaal kiezen of uitschakelen.










  Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.

 Hekjetoets indrukken.

 ...  Een van de nummer-toetsen indrukken, zie tabel.

(0: oproepsignaal uit totdat de hoorn de volgende keer wordt opgenomen).

 Programmeertoets indrukken..

	Volume		
	laag	normaal	hoog
Ringtone 1			
Ringtone 2			
Ringtone 3			

## Gebruik achter een privé-telefooncentrale

### Speciale functies / ruggespraaktoets

U kunt tijdens een extern gesprek ruggespraak houden of het gesprek doorverbinden. Druk hiervoor op de ruggespraaktoets . Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale. Om de ruggespraaktoets te kunnen gebruiken, moet de flash-tijd (onderbrekingstijd) van de telefoon op de juiste waarde voor de telefooncentrale zijn ingesteld. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

### Kiesmethode/flashtijd wijzigen

De telefoon ondersteunt de volgende kiesmethodes:

T2: Toonkiezen, flashtijd 280 ms

T1: Toonkiezen, flashtijd 100 ms

P: Impulskiezen

Afhankelijk van uw telefooncentrale moet u eventueel de kiesmethode of de flashtijd van uw telefoon wijzigen.

### Tijdelijk van "impuls"-instelling omschakelen op toonkiezen.



Dit is mogelijk met de schuifregelaar aan de onderzijde van de telefoon.

Om functies te kunnen gebruiken waarvoor toonkiezen nodig is (bijvoorbeeld het op afstand beluisteren van een antwoordapparaat), kunt u de telefoon voor de duur van het gesprek omschakelen op toonkiezen zonder dat u de schakelaarpositie hoeft te wijzigen.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht:

\* Sterretje-toets indrukken.

Na het verbreken van de verbinding wordt de kiesmethode teruggezet op impulskiezen.

## Gebruik achter openbare telefooncentrales

Openbare telefooncentrales bieden in sommige gevallen alleen op bestelling/aanvraag - een aantal handige extra diensten (bijvoorbeeld oproepdoorschakeling, terugbellen bij bezet, conferentie met drie deelnemers etc.). Deze diensten activeren u door het invoeren van bepaalde toetscombinaties, die u van uw netwerkaanbieder ontvangt. U kunt de hele toetscombinatie inclusief het bestemmingsnummer van een vaste oproepdoorschakeling net als een gewoon telefoonnummer onder een naam- of een snelkiestoets programmeren.

### Ruggespraaktoets

Bij openbare telefooncentrales is de ruggespraaktoets nodig voor het gebruik van verschillende extra diensten, bijvoorbeeld voor "Terugbellen bij bezet".

Indien nodig moet u de flash-tijd van uw telefoon aanpassen aan de openbare telefooncentrale. Gebruik hiervoor de schuifregelaar aan de onderzijde van de telefoon (→ pagina 5).

## Bijlage

### Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige of antistatische doek**.

Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

### Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 2 Alle delen droog deppen. Het toestel (met de toetsen naar beneden) vervolgens **ten minste 72 uur** laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of een oven o.i.d.).
- 3 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als de telefoon volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt. In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

### Vragen en antwoorden

**U neemt de hoorn op, maar u hoort geen kiestoon:** is het aansluit snoer goed aangesloten op het toestel en op de telefoonaansluiting?

**U hoort een kiestoon, maar het toestel kiest niet:** de aansluiting functioneert goed. Is de kiesmethode goed ingesteld?

**Uw gesprekspartner hoort u niet:** is de toets "Microfoon uit" ingedrukt?

**U hoort regelmatige impuls geluiden tijdens een gesprek:** de verbinding ontvangt telimpulsen van de telefooncentrale die het toestel niet kan interpreteren. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

## Milieu

### Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.

## Goedkeuring (België)

Dit apparaat is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen. Gigaset Communications GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU en 2014/35/EU. Voor een kopie van de Verklaring van Conformiteit met 2014/30/EU en 2014/35/EU, ga naar: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

## Goedkeuring (Nederland)

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden. Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU en 2014/35/EU. Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 2014/30/EU en 2014/35/EU vindt u op internet onder [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

## Inzameling van afval en oude apparaten (België)

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooiën van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

## Inzameling van afval en oude apparaten (Nederland)

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke

negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

## Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

**Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop.** Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantieaanspraken. In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice. Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

### Nederland

[www.gigaset.com/nl/service](http://www.gigaset.com/nl/service)

**Klantenservice: 0900 3333102**

(1,00 € pergesprek)

### België

[www.gigaset.com/be/fr/service](http://www.gigaset.com/be/fr/service)

[www.gigaset.com/be/nl/service](http://www.gigaset.com/be/nl/service)

**Service Hotline: +32 7815 6679**

(Tarief is afhankelijk van de lijn waarvan de oproep afkomstig is en van de tijdsduur)

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke tele-



foonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

### Garantie (Nederland)

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/ of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/ of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/ of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering

van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland  
B.V.

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)  
A30054-M6528-R101-4-6Z19