

Professioneel telefoonbeantwoorder
met nummerweergave en
zeer goede opnamekwaliteit

tiptel 309



tiptel

Inhoud

Inhoud	3
Veiligheidsinstructies	5
Bedieningselementen	6
Functies van de toetsen	7
Ingebruikname	9
Leveringsomvang	9
Opstellen.....	9
Aansluiten	9
Meldteksten.....	11
Algemeen.....	11
Voorbeelden van meldteksten.....	11
Meldteksten inspreken	12
Controle van de meldteksten.....	13
Meldteksten wissen	14
In- en uitschakelen telefoonbeantwoorder	15
Berichten weergeven en wissen	17
Weergave van nieuwe berichten	17
Weergave van alle berichten	17
Weergave van bepaalde berichten.....	18
Herhaling	18
De weergave onderbreken	18
Zoeken (Skip)	19
Afzonderlijke berichten wissen	19
Alle berichten wissen	19
Persoonlijke info (dictaat)	20
Oproeplijst	21
Algemeen.....	21
Oproeplijst doorzoeken	21
Berichtenfunctie.....	23
Afstandsbediening.....	24
De afstandsbediening gebruiken	24
Functies van de afstandsbediening	25
Het toestel op afstand inschakelen	27


Instellingen.....	28
Instelmogelijkheden (functies)	28
Instellingsmenu.....	30
Bijlage.....	32
Service	32
Garantie	33
Schoonmaken	34
CE-keuring.....	34
Toestel correct verwijderen	34
Hulp bij problemen	35
Fabrieksinstellingen.....	36
Technische gegevens.....	37
Verklarende woordenlijst	38

Veiligheidsinstructies

Houd u bij het opstellen, aansluiten en bedienen van de tiptel 309 zonder meer aan de volgende aanwijzingen:

- x Sluit de aansluitkabels alleen aan op de daarvoor bedoelde aansluitingen.
- x Leid de aansluitkabels op zodanige wijze dat zij geen ongelukken kunnen veroorzaken. Aangesloten kabels mogen niet aan buitensporige mechanische belasting worden blootgesteld.
- x Plaats het toestel uit de buurt van elektrische storingsbronnen.
- x Sluit alleen accessoires aan die voor dit toestel zijn goedgekeurd.
- x Open het toestel nooit zelf. Raak de connectors niet met scherpe of metalen voorwerpen aan.
- x Reinig de tiptel 309 uitsluitend met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen chemicaliën of schuurmiddelen.
- x Bescherm het toestel tegen vocht, stof, vloeistof en dampen.
- x Gebruik het toestel niet op plaatsen die aan directe zonnestraling zijn blootgesteld.
- x Gebruik het toestel niet in omgevingen waarin explosiegevaar heerst.
- x Gebruik alleen de originele voedingsadapter en de originele telefoonaansluitkabel.
- x Het gebruikte stopcontact moet zich in de buurt van het toestel bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.

Bedieningselementen

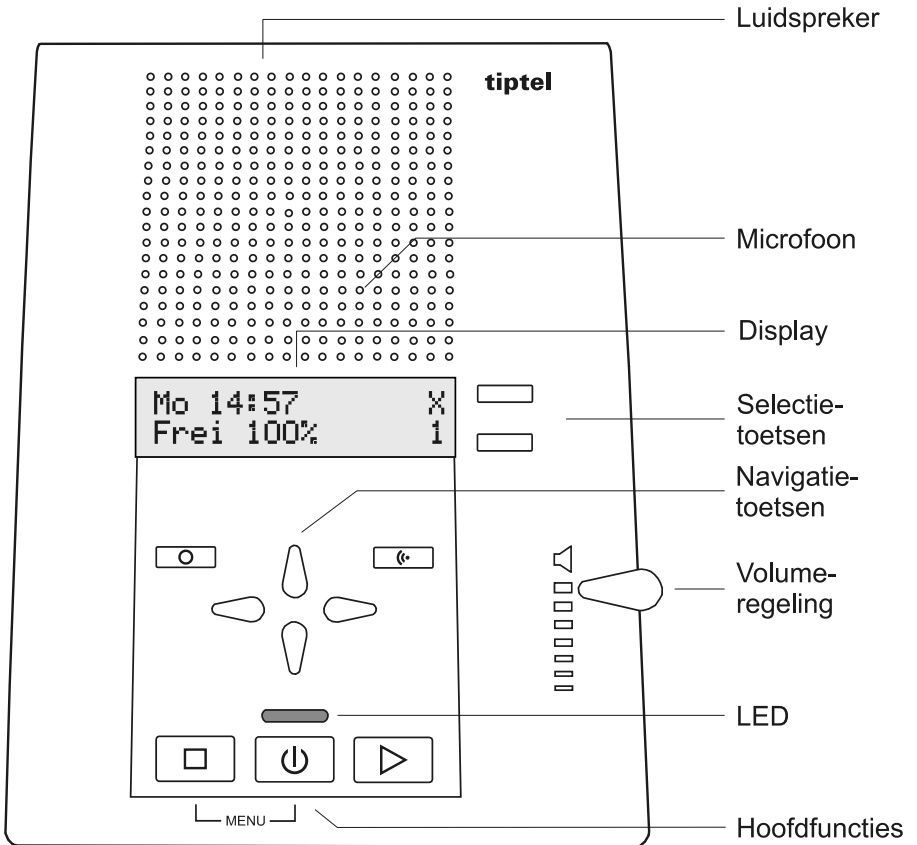

Functies van de toetsen



Weergave Hiermee wordt de weergave van de nieuwe, nog niet beluisterde berichten gestart. Als tijdens de weergave op deze toets wordt gedrukt, worden de laatste 3 beluisterde seconden herhaald.



Weergave 2 sec. ingedrukt: Hiermee wordt het afspelen van alle berichten gestart. Het afspelen begint bij het oudste bericht en eindigt bij het meest recente.



Stop Hiermee wordt een actieve functie beëindigd. Dient voor het afsluiten van instellingen.



Aan/Uit Hiermee worden de functies van het antwoordtoets in- of uitgeschakeld.



Meldtekst Als kort op deze toets wordt gedrukt, wordt het afspelen van de huidige meldtekst gestart. Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt het opnemen van de huidige ingestelde meldtekst gestart.



Opname Hiermee wordt de opname van persoonlijke info (dictaat) gestart.



Navigatietoets (omhoog): Hiermee wordt de berichtenlijst geopend. Dient voor navigatie en uitvoeren van instellingen instellingsmenu.



Navigatietoets (omlaag): Hiermee wordt de oproeplijst geopend. Dient voor navigatie en uitvoeren van instellingen instellingsmenu.




Navigatietoets (links): Hiermee wordt de cursor naar links verplaatst. Als tijdens het afspelen op deze toets wordt gedrukt, wordt het huidige bericht herhaald. Als u tweemaal kort na elkaar op deze toets drukt, wordt teruggegaan naar het vorige bericht.



Navigatietoets (rechts): Hiermee wordt de cursor naar rechts verplaatst. Als tijdens het afspelen op deze toets wordt gedrukt, wordt naar het volgende bericht gegaan.



Selectietoets: Voor het selecteren van invoervelden en functies die op het display naast de desbetreffende toets worden weergegeven.



en



Stoppen Aan/Uit: Tegelijkertijd ingedrukt: Hiermee wordt het menu geopend.

Ingebruikname

Leveringsomvang

De verpakking van uw tiptel 309 bevat het volgende:

- x tiptel 309
- x Aansluitkabel
- x Combisteker (niet in alle landen)
- x Voedingsadapter 5V / 1A / DC
- x Gebruiksaanwijzing

Opstellen

Uw tiptel 309 is ontwikkeld voor normale gebruiksomstandigheden. Oplosmiddelen in meubellak, verzorgingsolie en lakverzorgingsmiddelen kunnen de voetjes van het toestel aantasten. Deze toestelvoetjes kunnen vervolgens sporen achterlaten op uw meubilair.

Gebruik daarom, vooral bij nieuwe of pas behandelde meubelen, een stroeve ondergrond.

Aansluiten

Voordat u uw tiptel 309 in bedrijf kunt nemen, moet u alle noodzakelijke kabels aansluiten.

-) Na de eerste inschakeling van het toestel wordt de taalselectie weergegeven. Druk op de selectietoets naast de taal totdat uw taal verschijnt. Bevestig de instelling met de stop toets.

Meldteksten

Algemeen

Uw tiptel 309 beschikt over twee individuele meldteksten (Meldtekst 1 en Meldtekst 2) en een vaste meldtekst (Meldtekst 3). U kunt met de onderste selectietoets overschakelen tussen de meldteksten. Meldtekst 3 kan niet worden gewijzigd. Een meldtekst kan tussen 2 seconden en 3 minuten lang zijn.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten meldteksten: meldteksten met en zonder opname mogelijkheid. Bij een meldtekst met opnamemogelijkheid kan de beller een bericht achterlaten. Bij een meldtekst zonder opnamemogelijkheid kan de beller géén bericht achterlaten.

Voorbeelden van meldteksten

Meldtekst met opnamemogelijkheid

Hallo, dit is het toestel van Mark Mulder uit Ik ben momenteel in de buitendienst en ben om ongeveer er ... uur weer terug op kantoor. U kunt me tussen ... uur en ... uur ook persoonlijk bereiken onder nummer ... U kunt echter ook uw naam en nummer achterlaten. Ik bel u dan terug. Spreek na de pieptoon uw bericht in.

Meldtekst zonder opnamemogelijkheid (alleen meldtekst)

Hallo, dit is het toestel van Willie Leemans, verkoopmedewerker van in Ik ben vanwege ziekte/bedrijfsvakantie/enz. tijdelijk niet op kantoor. Bel mijn vertegenwoordiger, de heer... in ..., onder het nummer Hij zal u verder helpen. Bedankt voor uw telefoontje. Tot ziens.

Berichtenfunctie

De berichtfunctie stelt een beller die de berichtcode kent een bericht achter te laten zelfs als uw tiptel 309 een meldtekst zonder opnamemogelijkheid afspeelt. Bij een meldtekst met opnamemogelijkheid biedt de berichtfunctie de mogelijkheid om de meldtekst over te slaan.

U kunt uw persoonlijke berichtcode instellen volgens de procedure die onder "Instellingen" wordt beschreven.



Bel de tiptel 309.

U hoort de meldtekst.

Begin de invoer met behulp van de sterretjestoets. De meldtekst wordt gestopt.



Voer de berichtcode in via de herkenning van elk cijfer wordt toetsen van de telefoon. Als u een gesproken bericht een onjuist cijfer hebt bevestigd. ingevoerd, kunt u de invoer wissen met de sterretjestoets en opnieuw beginnen.

Druk op de hekjestoets om de invoer te bevestigen. Het toestel vraagt u iets in te spreken. Als een onjuiste code is ingevoerd, wordt uw tiptel 309 onmiddellijk uitgeschakeld.



Laat een bericht achter en leg vervolgens de hoorn op het toestel.

-) De telefoon waarop u de berichtfunctie wilt uitvoeren moet zijn ingesteld op toonkiezen (DTMF-kiezen).

Bijlage Service

U heeft een modern product van Tiptel gekocht, dat ontwikkeld is in Duitsland. Onze uiterst hoogwaardige technische vervaardiging garandeert u een duurzame en goede kwaliteit.

Mochten er toch problemen voordoen of heeft u vragen over de bediening van het toestel, wendt u zich dan a.u.b. tot uw dealer. Deze is tijdens de garantie-periode uw aanspreekpartner. Tiptel heeft voor technische ondersteuning van de dealers een telefoonnummer ingesteld, zodat deze u vakkundig kan adviseren.

Wanneer uw dealer u niet verder kan helpen, kunt u zich ook direct tot Tiptel wenden. Een eerste informatie krijgt u op onze hierna genoemde internetpagina's in de rubriek Support onder "FAQ – vaak gestelde vragen". De ervaren medewerkers van onze technische dienst kunt u bereiken via e-mail, fax of telefoon tijdens de openingstijden:

In Nederland	In België
www.tiptel.nl technischendienst@tiptel.nl	www.tiptel.be tech@tiptel.be
08.30 tot 17.30 uur (ma-vr)	08.30 tot 12.30 en 13.30 tot 17.00 uur (ma-vr)
Tel. 036 – 53 666 50 Telefax 036 – 53 678 81	Tel. 0903 – 99 333 (1€ Euro/m) Telefax 02 – 714 93 34

Met vragen over de mobiele telefoon netwerk dient u zich tot uw provider te wenden.

gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Vermeng dit product voor verwijdering niet met ander bedrijfsafval.

Hulp bij problemen

Bij een stroomstoring werkt het toestel niet. De interne klok blijft stilstaan. Alle overige instellingen blijven echter behouden, zodat bij het herstellen van de stroomvoorziening de oude toestand wordt hersteld. U hoeft eventueel alleen de klok opnieuw in te stellen (zie pag. 28).

Probeer eerst aan de hand van de onderstaande tabel de oorzaken vast te stellen en de fout te verhelpen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing/aanbeveling
Geen weergave	Voedingsadapter maakt geen contact.	Controleer alle kabel- en stekkers. Probeer het eventueel met een ander wandcontactdoos.
Display te zwak of te donker	Contrast onjuist ingesteld.	Stel contrast in.
Geen geluid	Volume staat op nul.	Stel volume in.
Meldtekstnummer knippert	Geen meldtekst ingesproken.	Spreek meldtekst in.
Geen beantwoording	Toestel niet ingeschakeld.	Schakel het toestel in.
Geen antwoord in telefooncentrale	Geen oproepsignaal beschikbaar.	Controleer programmering van telefooncentrale.
Brommen of andere storingsgeluiden bij weergave	Instraling van bijv. draadloze telefoons, monitoren, enz.	Wijzig plaats opstellocatie.
Geen opname van berichten	Toestel is ingesteld op meldtekst zonder opnamemogelijkheid	Schakel over naar andere meldtekst of spreek meldtekst opnieuw in.

Bijlage

	(alleen meldtekst).	
Geen antwoord, aangesloten telefoon werkt niet	Onjuiste aansluitkabel, onjuiste bekabeling van aansluitingen.	Gebruik alleen originele kabels en controleer aansluitingen (eventueel vakman raadplegen).
Geen nummerweergave bij binnenkomend gesprek	Uw netwerkprovider resp. uw telefooncentrale ondersteunt de functie niet of de functie is niet vrijgegeven . De beller heeft het verzenden van het abonneenummer onderdrukt of heeft een geheim nummer. De oproep is afkomstig van een openbaar telefoontoestel.	Informeer bij uw netwerkprovider of bij de fabrikant van uw telefooncentrale of de functie mogelijk is of moet worden vrijgegeven.

Fabrieksinstellingen

In de onderstaande lijst worden de fabrieksinstellingen van de tiptel 309 weergegeven. Deze instellingen kunnen individueel worden gewijzigd. U kunt deze op elk gewenst moment terugzetten in de fabrieksstand door het instellingsmenu te openen en de fabrieksinstellingen te selecteren.

Taal	(NL)
Sprekende klok	Ja
Netwerktijd	Nee
Opnameduur	2 min.
Luidspreken	Ja
Aantal belsignalen	2
Afstandsbedieningscode	-
Toll save	Nee
Berichtcode	-
Contrast	8
Meldtekst	3 (Vaste tekst)
Aan/uit-stand (oproepen aannemen)	Uit

Technische gegevens

Afmetingen (B x H x D) tiptel 309 Voedingsadapter	140 x 50 x 210 mm 25 x 50 x 65 mm
Gewicht tiptel 309 Voedingsadapter	350 g 90
Voeding Voedingsadapter Opgenomen vermogen in rusttoestand	100-240 V, 50/60 Hz minder dan 1 W
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Meldteksten Aantal meldteksten Lengte meldteksten	3 2 sec. tot 3 min.
Berichten Opnameprocedure Aftastfrequentie Aantal berichten Opnamecapaciteit (totaal)	A-Law 88,2 kbps 11,025 kHz max. 99 ca. 40 min.
Clip Weergave van telefoonnummer	Dualmode DTMF / FSK
Oproeplijst	30 meldingen
Behoud van gegevens na stroomstoring	> 10 jaar
Klok	Kwartsklok
Display	Alfanumeriek LCD-scherm, 2 x 16 tekens, verlicht

Verklarende woordenlijst

A

Aansluiten	9
Aansluitkabel.....	9
Abonneenummer van beller.....	15, 17
Afstandsbediening	24
Afzonderlijke berichten wissen	19
Alle berichten wissen	19
Alleen mededeling	11

B

Basisinstelling	29
Bedieningselementen	6
Beltonen	28
Berichtcode.....	23, 29
Berichtenfunctie	23

C

CE-markering.....	34
Code voor opvragen op afstand.....	29
Contrast	29
Controle van de mededelingen	13

D

Datum	28
De afstandsbediening gebruiken	24
De weergave onderbreken ...	18

F

Fabrieksstand	36
Functies van de afstandsbediening	25

G

Garantie	33
----------------	----

H

Herhaling	18
Hulp bij problemen	35

I

Inschakelen	15
Instelmogelijkheden	28

K

Kamertoezicht	26
---------------------	----

M

Mededeling met opname	11, 26
Mededeling zonder opname	11, 27
Mededelingen inspreken	12
Mededelingen wissen.....	14
Meeluisteren	28
Milieuvriendelijkheid	34

N

Netadapter.....	5, 9
Netklok.....	28

O

Omvang leverantie	9
Op afstand inschakelen	27
Opnameduur	28
Oproeplijst	21
Oproeplijst doorzoeken	21
Opstellen	5, 9

P

Persoonlijke info	20
-------------------------	----

S

Service	32
Sprekende klok.....	28
Stroomstoring	35

Verklarende woordenlijst

T		Vooraf opvragen	29
Taal	28	Voorbeelden van	
TAE-adapter	9	mededelingen.....	11
Technische gegevens.....	37	w	
Tijd	28	Weergave van alle berichten	17
Toetsbezetting	7	Weergave van bepaalde	
U		berichten.....	18
Uitschakelen	15	Weergave van nieuwe	
v		berichten.....	17
Veiligheidsadviezen	5	Wissen op afstand.....	26
Verpakking	9	Z	
Verzoek om bevestiging	25	Zoeken (Skip)	19, 25

Tiptel.com GmbH Business Solutions

Halskestraße 1

D - 40880 Ratingen

Tel.: 0900 100 – 84 78 35*

Vanity Tel.: 0900 100 – TIPTEL*

Internet: www.tiptel.de

Internationaal:

Internet: www.tiptel.com

*(1,49 euro/minuut via het Duitse vaste net van Deutsche Telekom; afwijkende prijzen voor mobiele telefonie mogelijk)

Tiptel GmbH

Ricoweg 30/B1

A - 2351 Wiener Neudorf

Tel.: 02236/677 464-0

Fax: 02236/677 464-22

E-mail: office@tiptel.at

Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Tel.: 044 - 843 13 13

Fax: 044 - 843 13 23

E-mail: tiptel@tiptel-online.ch

Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel B.V.

Camerastraat 2

NL – 1322 BC Almere

Telefoon: 036 – 53 666 50

Fax: 036 – 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B – 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 99 333 (1,12 euro/minuut)

Fax: 02 714 93 34

E-mail: tech@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be

Tiptel sarl

23, avenue René Duguay-Trouin

F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux

Tel. : 01 / 39 44 63 30

Fax: 01 / 30 57 00 29

E-mail: support@tiptel.fr

Internet: www.tiptel.fr



(nl) 12/2011
EDV 4932870